

P46-5446-57

Ausbau Schließzylinder

Abdeckung (37L), Typ 124 _____ aus der Instrumententafel herausnehmen, einsetzen.

Rosette (36a), Typ 201 _____ mit einem kleinen Schraubendreher aus-, einbauen.

Schließzylinder (36) _____ mit Schlüssel in Stellung "1" drehen.

Auslösedraht (0100) _____ in die Bohrungen (Pfeile) eindrücken und durch Überwinden des federnden Widerstandes die Sicherungsrasten entriegeln.

Schließzylinder (36) mit Abdeckkappe (36b) _____ vom Lenkschloß (37) abnehmen.

Schlüssel und Auslösedraht (0100) _____ aus dem Schließzylinder (36) herausnehmen, Abdeckkappe (36b) abnehmen.

Einbau Schließzylinder

Schließzylinder (36)

in die Abdeckkappe (36b) einlegen, Schlüssel einschieben und in Stellung "1" drehen. Schließzylinder (36) mit Schlüssel und Abdeckkappe (36b) in das Lenkschloß eindrücken, bis die Abdeckkappe (36b) einrastet (Nutenzuordnung beachten).

Hinweis

Bei hakendem bzw. klemmenden Schließzylinder/Schlüssel, Schließzylinder mit Schließzylinderfett einsprühen. Läßt sich die Beanstandung nicht beseitigen, Schließzylinder und ständig benutzten Schlüssel tauschen.


Schmiermittel

Schließzylinderfett

Teil-Nr. 001 989 26 51 10

Werkzeug zur Selbstanfertigung

Gestreckte Länge des Drahtes=320 mm

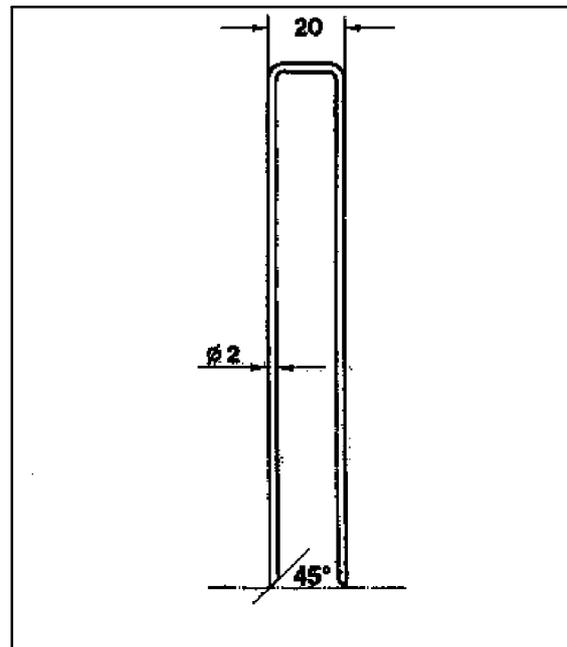

P46-5436-15